

Ray TYPE R DRIVER

ウェイトフィッティングガイド

※参考としてご利用ください。

標準重量


9g

お求めいただくゴルフ工房、
クラブフィッターにご相談ください。

※クラブの振り感を大きく変えずに弾道調整を行う場合は、ポジションマップにあるウェイト総重量の「標準重量」で調整することをお勧めします。

Ray TYPE R DRIVER 《3ポジションマップ》

標準ウェイト配置
フィッティング
センターポジション

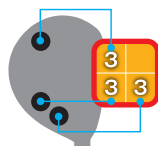

ウェイト総重量



弾道	レベル	ウェイト配置									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
高弾道	レベル2							7 7 3	7 5 3 7 7 1	7 5 1	
中高弾道	レベル1				7 7 7 5 7 5 3 7 3 1 7 1	7 7 5 5 7 3 3 7 1	7 5 5 3 5 1	5 5 1	7 3 3 5 3 1	7 3 1	7 1 1
中弾道	レベル0		3 7 7 1 7 5	5 7 7 3 7 5 1 7 3	5 5 7 3 5 5 1 5 3	7 5 7 5 5 5 3 5 3 1 5 1	7 3 7 5 3 5 3 3 3 1 3 1	7 3 5 5 3 3 3 3 1	7 1 5 5 1 3 3 1 1	5 1 1 7 1 3	
中低弾道	レベル1	1 7 7		3 5 7 1 5 5		5 3 7 3 3 5 1 3 3		1 1 3	7 1 7 5 1 5 3 1 3 1 1 1		
低弾道	レベル2		1 5 7	1 3 7	3 3 7 1 1 7 1 3 5	3 1 7 1 1 5	5 1 7 3 1 5				
		ドロー レベル4	ドロー レベル3	ドロー レベル2	ドロー レベル1	ストレート	フェード レベル1	フェード レベル2	フェード レベル3	フェード レベル4	フェード レベル5